
Modul pentru monitorizarea umiditatii solului, XH-M214


Manual de utilizare [11824]

Dupa primirea produsului, conectati-l conform schemei de conectare, in functie de sistemul cu care doriti sa utilizati produsul.

Schema de conectare 12V

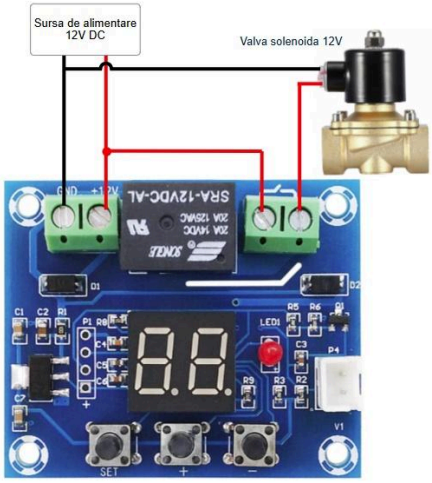

Schema de conectare 220V

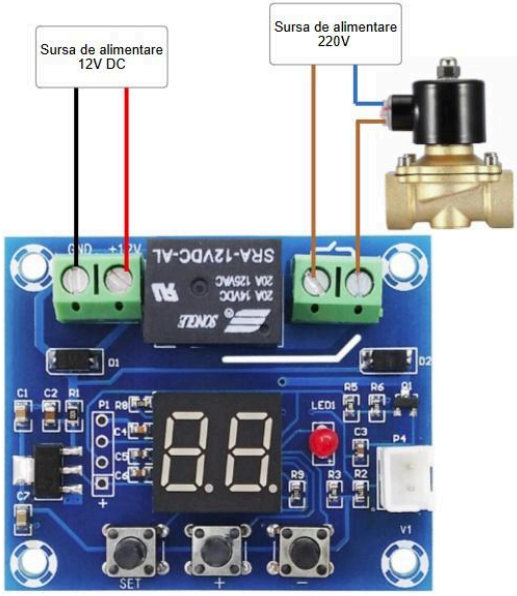

Functii:

Setare umiditate de pornire (F0) – Electrovana sau pompa incepe sa functioneze:

- Apasati butonul SET pentru a afisa "F0".
- Folositi butoanele +/- pentru a naviga la setarea umiditatii de pornire.
- Apasati butonul SET, apoi utilizati butoanele +/- pentru a seta valoarea dorita.

Setare umiditate de oprire (F1) – Electrovana sau pompa se opreste:

- Folositi butoanele +/- pentru a comuta la "F1".
- Apasati butonul SET pentru a afisa valoarea umiditatii de oprire.
- Utilizati butoanele +/- pentru a seta valoarea dorita.

Corectie umiditate (F2):

- In utilizare normala, nu este necesara corectia.
- Daca se utilizeaza mai multe module simultan, se pot aplica valori de corectie pentru o gestionare unificata.