
Date tehnice

Tensiunea nominala de alimentare	AC 220V
Domeniul tensiunii de functionare	AC80V~ 300V (monofazat)
Frecventa nominala	50/60Hz
Interval setare a curentului electric (A)	1~63A
Interval setare supratensiune (>U)	230~300V
Interval setare subtensiune (<U)	80~210V
Eroare	2%
Intarziere declansare >U si <U	0.5S
Resetare/pornire intarziere	1S-999S
Precizia masuraturii tensiunii	1% (Nu depaseste 1% din intervalul total)
Tensiunea nominala de izolatie	300V
Contact de iesire	1NO
Durata de viata electrica	10^5
Durata de viata mecanica	10^6
Grad de protectie	Ip20
Grad de poluare	3
Altitudine	≤2000m
Temperatura de operare	-50℃~55℃
Umiditate	≤50%at40℃ (fara condensare)
Temperatura depozitare	-30℃~70℃

- Setare implicita _


Parametru tehnic	Interval setare	Pas	Setare din fabrica
Valoarea declansarii supratensiunii	230~300V	1V	280V
Valoarea declansarii subtensiunii	120~210V	1V	160V
Valoarea declansarii la supracurent	1~63A	1A	20A
Resetare/pornire intarziere	1S-999S	1s	5s


Specificatie curenta	15A	25A	32A	50A	63A
Curent nominal de functionare (In, A)	15	25	32	50	63
Curent maxim de functionare Imax (A in 10 min)	25	30	40	60	80
Putere maxima a sarcinii (kW)	3.6	5.5	7	11	13.9

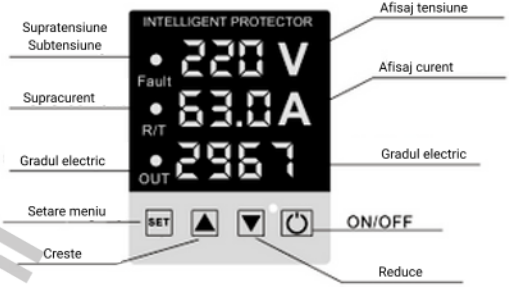

Meniu de configurare



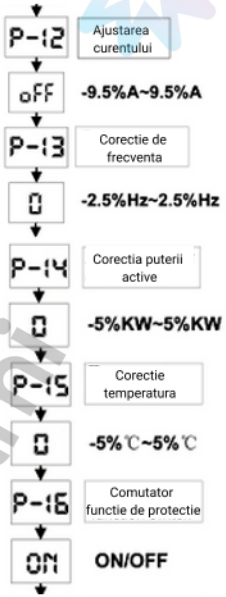

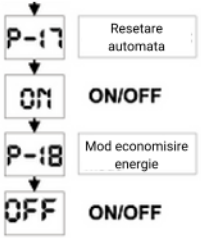

Nota:

Setari resetare:
Apasa si mentine butonul de alimentare (Power) timp de 5 secunde in timp ce aparatul se afla in Standby mode, pentru a-l porni.

Masurare clara:
Apasa lung butonul "-"(minus) pentru 5 secunde.

Instalare si dimensiuni

