Contor de energie cu protecție la supratensiune și subtensiune Wi-Fi

Manual de utilizare



- Control de la distanta
- Control vocal
- Orarul de timp
- Contorizarea energiei electrice
- Protecție la supratensiune/subtensiune
- Protectie curent rezidual
- Partajarea dispozitivului

Caracteristici

- Poate fi pornita/oprita de pe telefon de oriunde si oricand
- Verificati curentul, tensiunea, curentul de scurgere, totalul kWh pe telefon
- Se poate seta supratensiunea/subtensiuneaz/supracu- rentul/curentul de scurgere in aplicatie sau se pot seta acesti parametri pe echipament
- Protectie la subtensiune 80V-210V (reglabila) (implicit: 175V)
- Protectie la supratensiune 120V-300V (reglabila) (implicit: 275)
- Protectie la supracurent 1A-63A (reglabila) (implicit: 63A)
- Protectie la scurgere: 10-99mA (implicit: 50mA) - aceasta functie poate fi dezactivata
- Timp de reconectare (intarziere): 10s-99s (implicit: 30s)
- Timpi de protectie la supracurent si scurgeri: 1-30 dezactivat (implicit: 5) Aceasta functie poate fi dezactivata
- Protectie la supraincalzire: 10-85°C (Acest parametru este setat doar in aplicatie)
- Patru moduri de temporizare: mod programare/ mod numaratoare inversa/temporizare ciclu/mod incetinire


Smart Life

Tuya Smart





Cum adaugi dispozitive in aplicatie


1. Folositi telefonul pentru a scana codul QR sau cautati aplicatia "Smart Life" "Tuya Smart" in Google play sau App Store pentru a o descarca si instala
2. Creati un cont cu numarul dvs. de telefon
3. Conectati telefonul mobil la routerul Wi-Fi. Faceti click pe "+" in coltul din dreapta sus al paginii de pornire sau faceti click pe "Adauga dispozitiv", apoi selectati intrerupatorul "Modul de comutare (Wi-Fi)" din "Energie", apasati lung butonul Wi-Fi timp de 5s, dupa ce vedeti o cliparire deschideti aplicatia pentru conectare

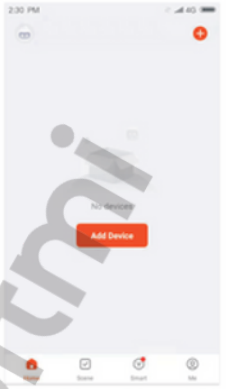



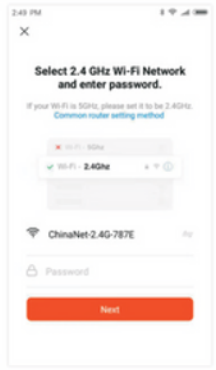

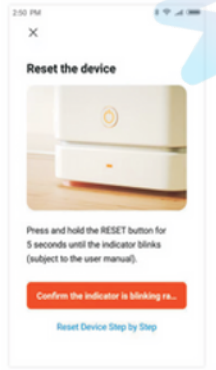

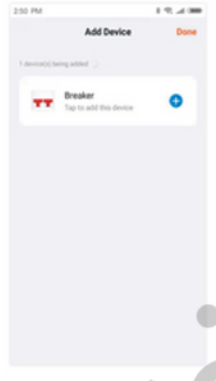



Dimensiuni produs



Parametri produs

Tensiune nominala de alimentare: AC 230V
Frecventa nominala: 50/60Hz
Interval de setare:

Supratensiune (>U) 120-300V
Interval de setare: (reglabil)

Interval tensiune de functionare: AC 80V - 400V (monofazat)
Curent electric (>A) 1- 63 A

Subtensiune (<U) 80-210V
Interval de setare: reglabil

Scurgere electrica 10-99Mb dezactivata
Protectie: (aceasta functie poate fi dezactivata) > U si < Intarziere declansare: 0,5s

Supracurent si scurgere
Timp de protectie: 1-30 dezactivat
Intarziere resetare/pornire: 10s-90s

Interval afisare putere: 0-99999,9 kW/h
Temperatira de functionare: -30°C - +70°C



AFISAJ FUNCTII



SETARE SUPRATENSIUNE



REPORNIRE SETARI TIMP



SETARE TIMP REPORNIRE



KWH RESETARE ZERO







SETARE SUBTENSIUNE



SETARE SUPRACURENT



TIMP PROTECTIE SCURGERI SUPRACURENT



TEMPERATURA

Setari parametri

1. Click pentru a vedea fiecare data
2. Apasa timp de 5 secunde pt. modul de configurare apoi apasati pentru a selecta parametri apasa si pentru a ajusta setarea

Apasa pentru 12 secunde, apoi ecranul va arata "PASS", seteaza 0.00 la 1.11, apasati tasta "SET" pentru confirmare, kWh reseteaza la zero w33

bitmi