

Panoul de afisare

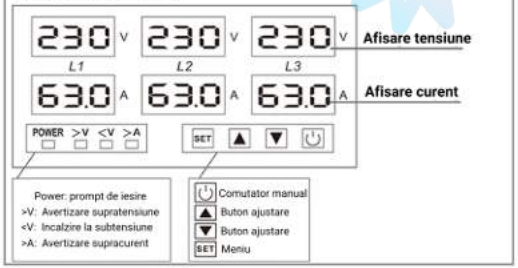


Ecran resetare/pornire intarziata

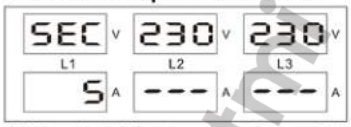

Valorile tensiunii de functionare sunt afisate pe L1-L2-L3 si pe curent in timpul inceperii numratorii intarzierei de afisaj valorii L2. Dupa terminarea intarzierii, releele de iesire se inchid si se vor deschide normal.

Indicator eroare secvente faze

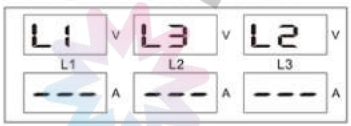


Cand apare o defectiune de faza, se afiseaza L1-L2-L3, iar protectia este deconectata de la sursa de alimentare de iesire.

Indicarea defectiunilor continue de supracurent



Indicatie continua de defectiune a supracurentului
Deconectare dispozitiv de supraincarcare
Pornire releu dupa resetarea manuala


Simboluri electrice

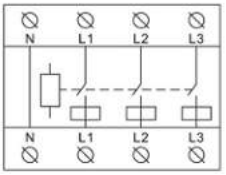


Declaratie stare produs

- Daca se detecteaza o defectiune de tensiune in timpul numaratorii intarzierei de resetare/pornire, releul de iesire se activeaza si LED-ul de indicatie al defectiunilor se aprinde.
- Valorile tensiunii de functionare si a curentului vor fi afisate pe ecran cand releul functioneaza normal. Daca se detecteaza o defectiune de tensiune sau curent, releul de iesire se activeaza si LED-ul de indicatie al defectiunilor se aprinde.
- Caderea de tensiune: Daca se detecteaza tensiunea de intrare se declanseaza inapoi la Hys dupa o cadere de tensiune; in timpul numaratorii, releul se va reseta automat, indicatorul luminos de defectiune pentru intarzierea de resetare/oprire se stinge; tensiunea de functionare si valoarea curentului clipesc pe ecran.
- Caderea de curent: Cand releul se defecteaza din cauza declansarii curentului, acesta se va reseta automat. Intarzierea de resetare/pornire in timpul numaratorii, LED-ul indicator de defectiune se stinge, tensiunea de functionare si valoarea curentului clipesc pe ecran.

Schema de cablare (Cablarea este doar pentru referinta, supusa conditiilor reale)

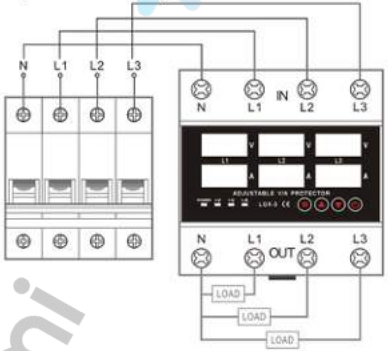

Meniu configurare

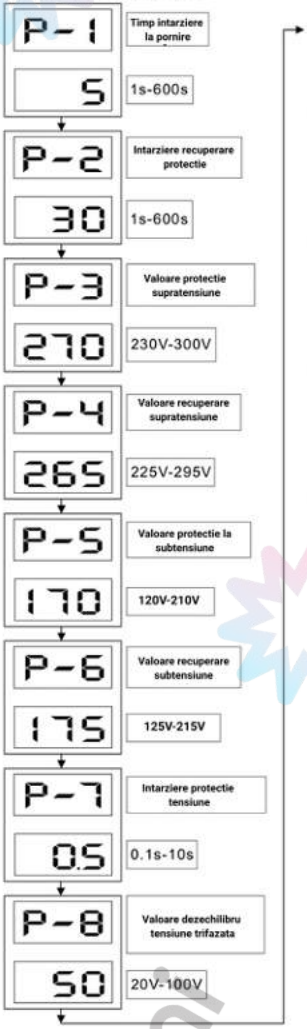

Sfarsit