I. INTRODUCERE

Acest produs este utilizat în principal pentru detectarea polarității cablajului prizei de alimentare și pentru detectarea funcției de protecție a comutatorului de scurgeri. Poate detecta rapid și cu precizie starea de cablare a prizei și poate detecta în timp util liniile de priză care provoacă șocuri electrice, incendii electrice și funcționare anormală a echipamentului. Este utilizat pe scară largă în protecția împotriva incendiilor, supravegherea siguranței, îmbunătățirea locuinței, laborator, fabrică și inspecția și întreținerea liniei de acasă.

Atenționare: Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare și să respectați cu strictețe regulile de siguranță și precauția, atenția, avertismentul și alte aspecte enumerate în manualul de instrucțiuni. Pentru a evita un posibil șoc electric sau vătămare corporală:


- Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați cu atenție testerul pentru a confirma dacă este deteriorat; dacă este deteriorat, vă rugăm să îl opriți imediat. Nu mai folosiți-l și trimiteți-l pentru reparație.
- Pentru a testa dacă testerul este corect, conectați testerul la o priză cunoscută pentru a testa. Verificați dacă funcția de testare este corectă.
- Când se testează detectarea comutatorului, acesta poate fi utilizat în mod normal numai dacă cablajul este corect.
- Când testați pentru curenți scurgere, vă rugăm să opriți echipamentul de pe linia de alimentare pentru a vă asigura că întreruperea de curent nu va cauza niciun rău. La testarea în locuri publice, testul trebuie să fie aprobat.
- Când se utilizează, dacă este detectată o eroare de cablare a prizei, vă rugăm să chemați un electrician profesionist să repare cablajul.

II. PARAMETRII TEHNICI

Măsurare tensiune zero-live (L-N)	30-250V/ (50-60HZ)
Măsurare tensiune zero-pământ (N-E)	0,1-10V /(50-60HZ)
Mediu de lucru	Temperatura 0℃-40℃ / umiditate (20%-70%)
Mediu de depozitare	Temperatura 10℃-50℃ / umiditate (20% - 80%)
Curent RCD	>30mA
Tensiunea de lucru RCD	220V ± 20V
Baterie	2 * AAA


III. INTRODUCERE ASPECT

1. Indicarea pinului prizei
2. Test de tensiune zero sub tensiune Afișare valoare
3. Pornire/oprire
4. Curent de scurgere RCD / Buton de testare
5. Simbol de avertizare
6. Afișarea valorii de testare a tensiunii zero-pământ
7. Zona de afișare a stării cablajului prizei
8. Indicație baterie descărcată

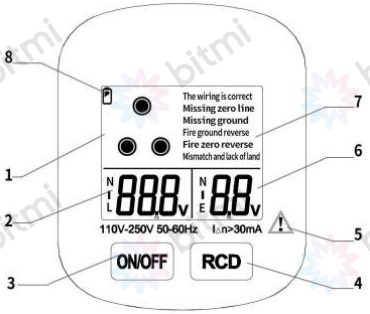


IV. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

1. Înainte de utilizare, deschideți capacul bateriei și instalați două baterii AAA. (aratat in imagine).

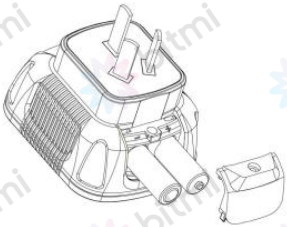


2. Apăsați lung butonul de pornire timp de 2 secunde, apoi este pornit. (aratat in imagine).

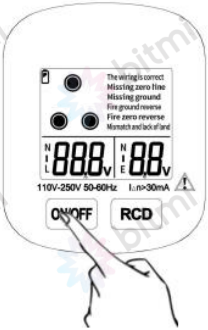


3. Conectați produsul la priza de testat pentru a testa starea curentă a liniei de priză și tensiunea.

Analiza statusului testului:

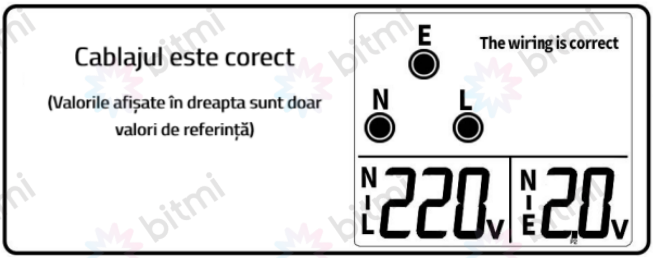


Lipsește firul neutru

Prompt: pictograma linia punctată va fi afișată intermitent ca alarmă

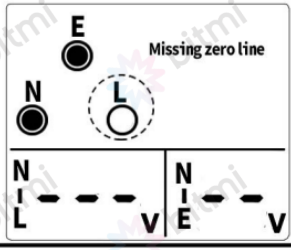


Lipsește împământarea

Prompt: pictograma linie punctată va fi afișată intermitent ca alarmă

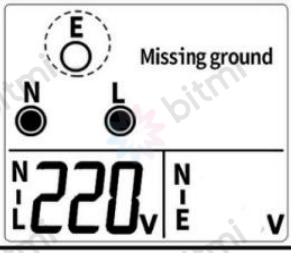

Inversare între fază și împământare

Prompt: pictograma linie punctată va fi afișată intermitent ca alarmă

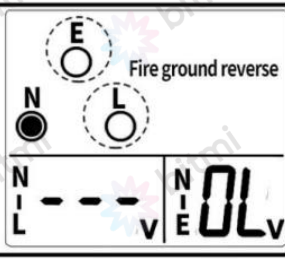





Atenție specială:

1. Intervalul normal de tensiune al unei linii de foc zero este de plus sau minus 10% din tensiunea standard locală. Dacă este prea mare sau prea scăzută, se poate datora faptului că sarcina circuitului este prea mare sau sursa de alimentare este prea scăzută / prea mare.
2. Tensiunea normală a firului zero-pământ este mai mică de 2V, dacă este prea mare, poate că există o scurgere de curent, sau secvența trifazată este dezechilibrată sau există interferențe de semnal în circuit.

V. TEST RCD

Avertisment: Vă rugăm să opriți toate aparatele electrice înainte de a utiliza această funcție și să faceți acest lucru cu permisiunea pentru a vă asigura că întreruperea de curent nu va cauza niciun rău.



Introduceți testerul în priză și asigurați-vă că apăsați butonul RCD atunci când afișajul indică „cablarea corectă" (timpul de apăsare este mai mic de 3 secunde), apoi comutatorul normal de scurgere se va declanșa. Indică faptul că comutatorul de scurgere este defecta sau lipsește. Vă rugăm să solicitați la timp asistența unui electrician profesionist.

VI. ÎNLOCUIREA BATERIEI

Pentru a evita șocurile electrice personale sau vătămările cauzate de citiri greșite, atunci când simbolul de subtensiune a bateriei apare pe contor, asigurați-vă că înlocuiți imediat bateria. Pentru a evita șocurile electrice sau rănirea personală, opriți întotdeauna alimentarea și confirmați că testerul de priză a fost scos din circuitul de măsurare înainte de a deschide capacul bateriei

pentru a înlocui o baterie nouă.

Informații DEEE: Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a le colecta separat. Colectarea separată a DEEE poate asigura o incidență redusă a substanțelor periculoase asupra mediului și sănătății umane, precum și conservarea resurselor.
Fiecare EEE este format dintr-o combinație de componente care conțin diferite substanțe, unele periculoase, care, pe de-o parte, pot fi materii prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursa importantă de poluare a mediului și pot avea un impact negativ asupra sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat și reciclate corespunzator. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu o cruce. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.



Importator:
SC Bitmi Technologies SRL
Str. Ion Dragoslav Nr.24C
Fălticeni, Suceava
www.bitmi.ro
Telefon: 0377104333
Fabricat in PRC