Modul releu 12V cu 2 canale si control Bluetooth

Manual de utilizare[11709]

Conectarea la modulul Bluetooth


- Descarca aplicatia necesara pentru controlul de la distanta accesand urmatorul link https://bluespp.en.softonic.com/android sau oricare aplicatie pentru control serial (ex: "Bluetooth Terminal" pentru Android sau "Serial Bluetooth pentru Windows").
- Activati Bluetooth pe telefon si cautati dispozitivul.
- Codul de acces implicit este **1234** sau **0000**.

Trimiterea comenzilor


Pentru a controla releele, trimiteti comenzi in format HEX:

- Pornire Canal 1: A0 01 01 A2
- Oprire Canal 1: A0 01 00 A1
- Pornire Canal 2: A0 02 01 A3
- Oprire Canal 2: A0 02 00 A2
- Pornire ambele canale: A0 03 01 A4
- Oprire ambele canale: A0 03 00 A3

Exemplu activare releu 2

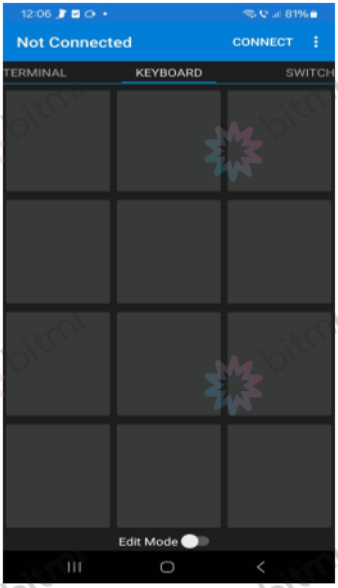

Selecteaza meniul **KEYBOARD**, clic pe pictograma pentru a edita. Completeaza campurile ca in imaginea urmatoare.

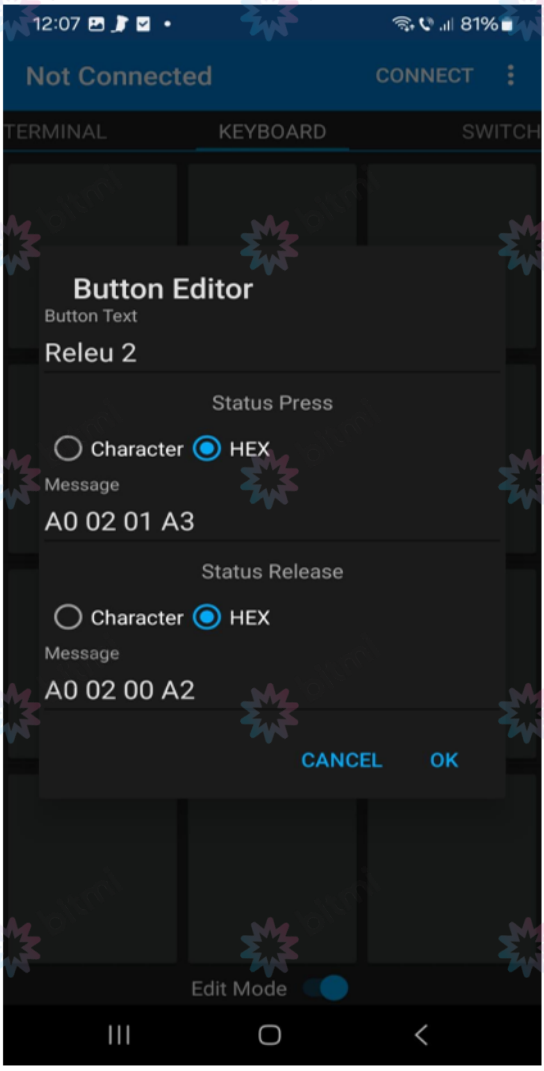


In acest caz releul 2 se activeaza doar cand butonul este apasat. Daca butonul nu mai este apasat releul va avea starea OFF.

Exemplu activare releu 1



Selecteaza meniul **SWITCH**, clic pe pictograma pentru a edita. Completeaza campurile ca in imaginea urmatoare.

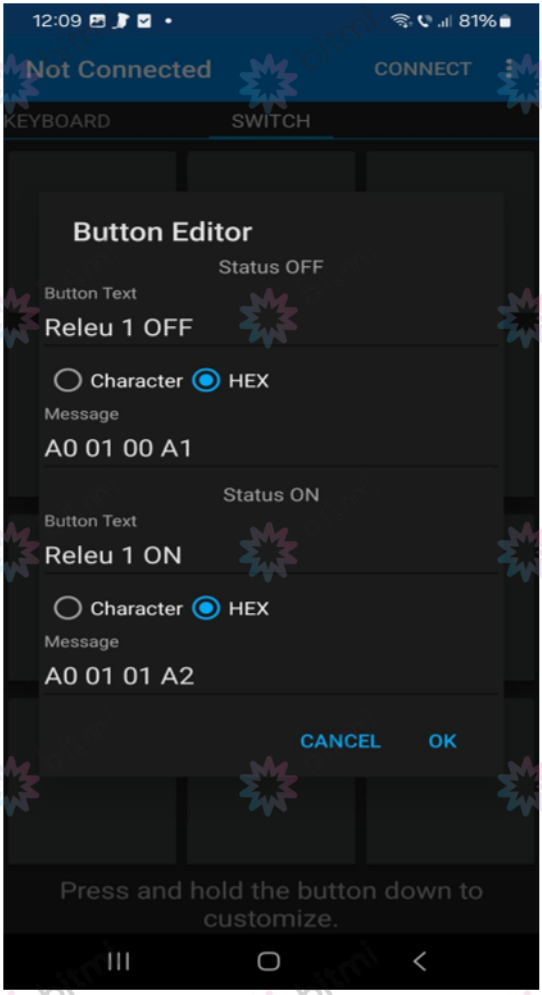

In acest caz releul este initial in starea OFF, dupa apasarea acesta trece in ON si la o alta apasare inapoi in starea OFF. Nu trebuie tinut apasat mereu ca in cazul anterior.